Panasonic

Switch-M24DCPWR

(DC -48 V / DC 48 V) 品番 PN23249D

施工店様へのお願い

- ●施工の前に必ずこの施工説明書をお読みください。
- ●LAN配線または設定される場合は、別紙の「Switch-M24DCPWR取扱説明書」も併せてお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

♪ 警告

- ●電源ケーブルの接続および配線、装置の設置および交換は、 教育を受けた資格を有する技術者以外は行わない
- ●入力電圧範囲 DC -53 ~-43 V(DC 43 ~ 53 V)以外では 使用しない
 - 取り扱いを誤ると、火災、感電、故障、誤動作の原因になります。
- ●適用ケーブル以外は絶対に使用しない
- 誤って使用すると、発熱して焼損や火災の原因になります。
- ●はんだ付けした心線は使用しない 火災、感電の原因になります。
- ●電源設備ブレーカをONにしたまま、電源用端子台(付属品)の 取り付け、取り外しをしない

火災、感電、故障、誤動作の原因になります。 必ず電源設備ブレーカを OFF にしてから作業を行ってください。

- ●水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない
- ●この装置を分解、改造しない
- ●開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロット から内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、 落とし込んだりしない
- 火災、感電、故障の原因になります。
- ●直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。
- ●ぬれた手で電源用端子台(付属品)を抜き差ししない
- ●雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電、故障の原因になります。
- ●電源用端子台(付属品)を必ず使用する
- ●ケーブル被覆は7 mm以上むかない
- ●心線が露出しないように接続する 火災、感電、故障、誤動作の原因になります。
- 必ず守る

 \bigcirc

禁止


- ●電源用端子台(付属品)に絶縁テープ(付属品)を必ず貼付する 絶縁テープ(付属品)を貼付せずに使用すると、感電の原因になります。
- ●必ず接地用ケーブルを接続する 感電、誤動作、故障の原因になります。
- ●必ず接地用ケーブルを接続したあとに電源ケーブルを接続する
- ●誤接続していないか確認する


接続を誤ると短絡や過電流で使用不可能になります。 また、火災、感電、故障、誤動作の原因になります。

施工の前に

- 1.電源ケーブルとLANケーブルを並行配線する場合には、お互いを10 cm以上 離して配線してください。
- 2.接続を誤ると短絡や過電流で使用不可能になります。
- 3.接地用ケーブルを接続しないと、感電、誤動作、故障の原因になります。

各部のなまえとはたらき

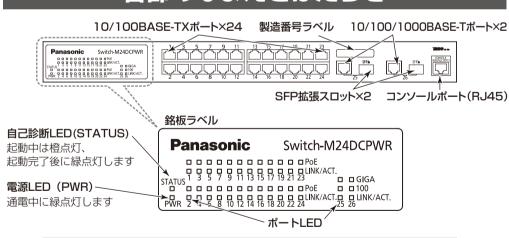

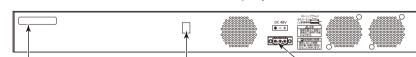

MACアドレス ラベル

電源ケーブル掛けブロック 電源ケーブルを掛けることで 配線をすっきりできます(内径8 mm)

電源ケーブル接続端子

電源用端子台(付属品) を接続します

電源用端子台(付属品) 右図は電源ケーブル 取り付け面



接地用端子 一端子 +端子

定格・仕様

-48 V DC(48 V DC) 定格電圧 定格電流 6 A 消費電力 定常時最大 224 W (非給電時 24 W)、最小 17 W

使用周囲温度 0 ℃~ 40 ℃ ※絶縁テープ(3枚)が付属します。

パナソニック ESネットワークス株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋 2 丁目 12 番 7 号 © Panasonic Eco Solutions Networks Co.,Ltd.2012

ご注意

- 1. 適用ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 2. 電源用端子台(付属品)を必ず使用してください。 3. ケーブル被覆は7 mm以上むかないでください。
- また、心線が露出しないように接続してください。
- 4. 曲がった心線はまっすぐに伸ばしてから接続して ください。
- 5. 心線の近くを持ってまっすぐに接続してください。
- 6. 接地用ケーブルを必ず接続してください。
- 7. 接地用ケーブルは本製品を設置する場所の接地 条件に従って配線してください。
- 8. 接続したケーブルを引っ張ったり、ねじったりする と心線を傷つけます。
- 9. ねじは締めすぎないでください。ケーブルが切れ たり、ねじ部分が故障する原因になります。

■ 適用ケーブル(別途ご用意ください)


電源・接地用 Cu単線専用 : φ0.5 ~ 2.0 mm

(**) ϕ 2.0 mm以上のケーブルを使用する場合は、中継端子台を別途ご用意ください。

(1) ワイヤストリッパを使用して、ケーブル被覆をむく (図1を参照してください)


図2.

ケーブル被覆は7 mm 以上むかないでください。 また、心線が露出しないように接続してください。

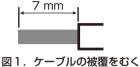

(2) 接地用ケーブル を接続する (図2を参照して

> ください) 表1に従って接続してください。 マイナスドライバーを使用して、 ねじを締め付けてください。 ねじのトルクは 0.5~0.6 N.m です。

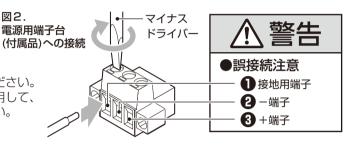

(3) 電源ケーブルを接続する(図2を参照してください) 表1に従って接続してください。マイナスドライバーを使用して、 ねじを締め付けてください。ねじのトルクは 0.5~0.6 N·m です。

表 1. DC -48 V / DC 48 Vの接続方法

	0	8	8
DC -48 Vで使用される場合 (入力電圧範囲DC -53~-43 V)	接 地	-48 V DC	O V DC
DC 48 Vで使用される場合 (入力電圧範囲DC 43~53 V)	接地	O V DC	48 V DC

(4) 電源設備ブレーカをONにして、電源ケーブルが 正しく接続されているか出力電圧を確認してください。 確認後は電源設備ブレーカをOFFにしてください。

(5) 電源用端子台(付属品)に絶縁テープ (付属品) を必ず貼付する

絶縁テープ(付属品)を貼付せずに使用すると、 感電の原因になります。

図3 絶縁テープ (付属品)の貼付




本製品への取り付け

(1) 電源用端子台(付属品)を 本製品に取り付ける

本製品の電源ケーブル接続端子に 取り付けてください。

(2) 電源用端子台(付属品)を 本製品に固定する マイナスドライバーを使用して、

固定用ねじを締め付け、本製品に固定してください。

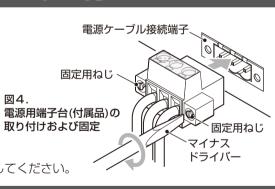

本製品の起動で注意

- 1. 電源設備ブレーカをONにする前に、以下の項目を再度確認してください。
 - ・誤接続していないですか?
- ・電源用端子台(付属品)を固定しましたか?
- ・心線が露出していないですか?
- ・電源出力は入力電圧範囲内に設定さ
- ・絶縁テープ(付属品)を貼付していますか? れていますか?
- 2. 以下を確認した場合、すぐに電源設備ブレーカをOFFにしてください。 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
 - ・電源LEDが点灯しない
- ・本製品から異臭がする
- ・本製品から煙が出ている
- ・本製品内部に異物や水が入った

通電後、本製品の電源LED、自己診断LEDが緑点灯することを、ご確認ください (注意)起動中は自己診断LEDが橙点灯し、起動が完了すると緑点灯になります

■商品をご購入後の技術的なお問い合わせはフリーダイヤルをご利用ください。 IP 電話(050 番号)からはご利用いただけません。お近くの弊社各営業部にお問い合わせください。

 プラグイル
 0120-312-712
 受付9:30~12:00/13:00~17:00

 (土・日・祝日、および弊社休日を除く)

お問い合わせの前に、弊社ホームページにて、サポート内容をご確認ください。 URL:http://panasonic.co.jp/es/pesnw/

なお、ご購入前のお問い合わせは、弊社各営業部にお願いします。